



Pro Series

Guida alle funzioni principali

www.utax.it | +39 02 895861 | marketing@utax.it

Indice

Come accedere al menu LUX	3	Come usare gli strumenti di annotazione	13
Come usare il menu LUX	4	Come ritagliare e catturare un'immagine dallo schermo	14
Come configurare la connessione Wi-Fi	5	Come bloccare il display per metterlo in sicurezza	15
Come impostare la lingua di OK Visual	6	Come aprire e chiudere le app recenti	16
Come scrivere e disegnare con LynxPro	7	Come organizzare le app in cartelle	17
Come cancellare le annotazioni con LynxPro	8	Come aggiornare OK Visual	18
Come aggiungere pagine, inserire immagini e salvare in Lynux Pro	9	Come aggiungere le app ai Preferiti	19
Come gestire i file	10	Come modificare il testo sulla HomePage	20
Come aprire i file da una chiavetta USB	11	Come cambiare lo sfondo	21
Come usare il widget	12	Come cambiare ingresso video	23
		Funzioni principali del telecomando	24

Come accedere al menu LUX



1. Tocca la parte laterale dello schermo per aprire il menù




2. Puoi usare il menù sulla sinistra o sulla destra dello schermo


Come usare il menu LUX



1. Lavagna elettronica: prendi appunti, crea schemi e disegna

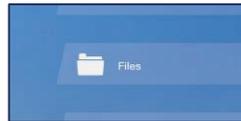

2. Gestione documenti: trova e apri i file, e organizzali come nel tuo PC

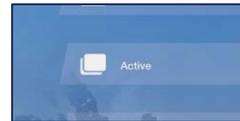

3. Schede attive: ritorna alle app recenti usando il tasto Active



4. Screen-mirroring: condividi lo schermo dei tuo dispositivi mobile



5. Browser integrato: naviga in Internet senza collegare un PC



6. App: tutte le app in dotazione e installate



7. Preferiti: aggiungi collegamenti alle preferite e accedi alle impostazioni

Come configurare la connessione Wi-Fi



1. Seleziona
Impostazioni da
App o dai preferiti



2. Seleziona
"Wi-Fi"



3. Spunta la casella
per attivare la
rete Wi-Fi
desiderata



4. Qui vedrai le
reti disponibili

Come impostare la lingua di OK Visual



1. Seleziona
Impostazioni
da App o dai
preferiti



2. Seleziona
"Lingua e
inserimento"



3. Seleziona la
lingua
desiderata

Come scrivere e disegnare con LynxPro



1. Seleziona la penna



2. Seleziona il colore, lo stile e lo spessore del tratto della penna



3. Crea appunti, disegni e schemi

Come cancellare le annotazioni con LynxPro



1. Seleziona la gomma e scegli fra le varie opzioni



2. Scrivi sull'area da eliminare



3. Tocca la riga da eliminare



4. Cancella usando il palmo o il dorso della mano



5. Seleziona la scopa per eliminare tutte le annotazioni dalla pagina

Come aggiungere pagine, inserire immagini e salvare in LynxPro



1. Aggiungi pagine a naviga all'interno della tua presentazione



2. Tocca il numero della pagina per aprire l'anteprima di tutte le pagine




3. Inserisci un'immagine nella pagina



4. Modifica il colore dello sfondo, salva, esporta in pdf o invia per email quando finisci di lavorare


Come gestire i file

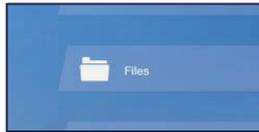


1. Premi "File"



2. Tocca due volte per aprire un file

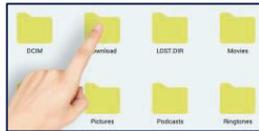

3. Tocca una volta per selezionare un elemento da copiare, tagliare, incollare o eliminare

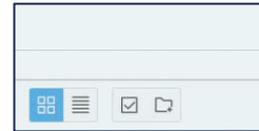

4. Seleziona cartelle multiple / Aggiungi una cartella

Come aprire i file da una chiavetta USB



1. Inserisci un dispositivo USB nella porta laterale di OK Visual



2. Premi "File"



3. Seleziona la porta USB 1 o 2



4. Tocca due volte sul file da aprire




5. Tocca una volta per selezionare un file da spostare da USB a OK Visual

Come usare il widget




1. Tocca una delle frecce laterali per accedere al widget

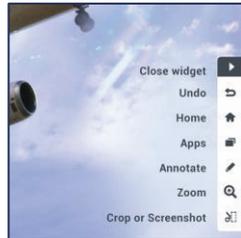

2. Strumenti del widget

Chiudi widget
Annulla
Torna alla schermata Home di
Android App attive
Inserisci annotazione
Zoom
Cattura immagine

Come usare gli strumenti di annotazione

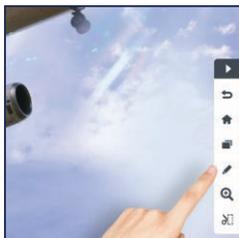

1. Tocca l'icona del widget



2. Fai annotazioni in rosso, nero, blu o verde. Evidenzia in giallo, verde, arancione o blu. Gli appunti possono essere salvati come file immagine.

Come ritagliare e catturare un'immagine dallo schermo



1. Seleziona modalità cattura schermo intero oppure modalità cattura rettangolare



2. Trascina il dito per ridimensionare o spostare l'area selezionata




3. Salva uno screenshot dell'area selezionata in File > LynxPro




4. Oppure inserisci i tuoi screenshot direttamente in LynxPro

Come aprire e chiudere le app recenti

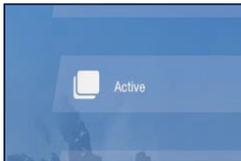

1. Fai clic su "Attive" per visualizzare le app recenti

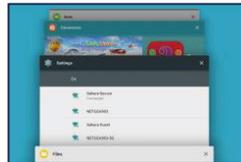

2. Tocca la finestra per aprire una app usata recentemente



3. Trascina la finestra a destra o sinistra per chiudere un'app usata recentemente

ATTENZIONE – ricordati di chiudere sempre tutte le app attive prima di spegnere OK Visual

Come organizzare le app in cartelle



1. Premi "App"



2. Premi l'icona di un'app per 2 secondi e trascinala sopra l'icona di un'altra app



3. Tocca la nuova cartella app per aprirla



4. Tocca la parola "Cartella" per assegnare un nuovo nome


Come aggiornare OK Visual




1. Apri le
Impostazioni



2. Scegli "Info"

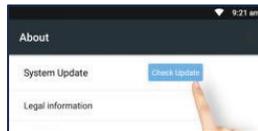

3. Fai clic su
"Verifica
aggiornamento"

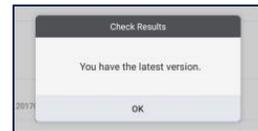

4. Il sistema si aggiornerà
automaticamente o ti
avviserà se stai già usando
la versione più recente

Come aggiungere le app ai Preferiti



1. Tocca il pulsante "Preferiti" e poi "+"



2. Trascina le tue app preferite sulla barra inferiore



3. Le app prescelte appariranno nella barra di avvio rapido dei preferiti

Come modificare il testo sulla HomePage



1. Tocca la parola "Clevertouch" cinque volte



2. Inserisci il tuo messaggio Home personalizzato

Come cambiare lo sfondo



1. Apri
Impostazioni



2. Seleziona
"Display"



3. Seleziona
"Sfondo"



4. Scegli
"Sfondo live"
se vuoi
un'immagine
dinamica



5. Oppure
"Sfondi"
per
un'immagine
statica

Come cambiare ingresso video



1. Collega una fonte esterna, ad es. il computer




2. Scorri con il dito dal basso verso l'alto



3. Seleziona l'ingresso video desiderato

Funzioni principali del telecomando

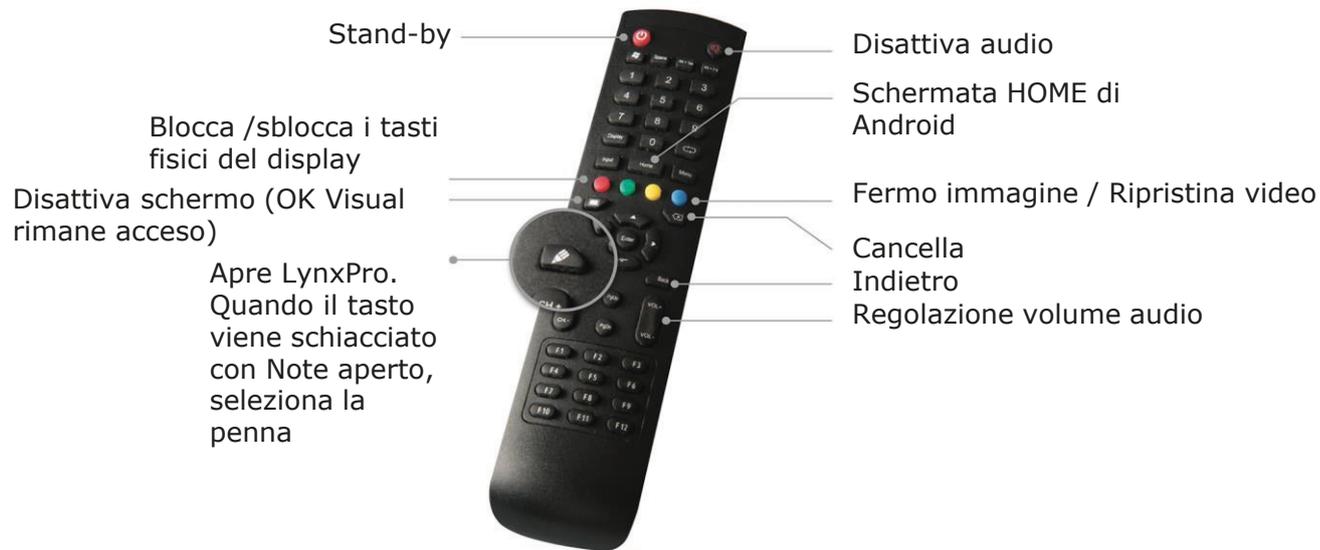



Supporto

Per qualsiasi supporto - contattaci

marketing@utax.it | +39 02 895861

Riporta qui il numero seriale del tuo OK Visual (lo trovi sul lato dello schermo). Ti servirà per le richieste di supporto tecnico.

