



Plus Series


Guida alle funzioni principali

www.utax.it | +39 02 895861 | marketing@utax.it

Indice

Come accedere al menu LUX	3	Come ritagliare e catturare un'immagine dallo schermo	14
Come usare il menu LUX	4	Come bloccare il display per metterlo in sicurezza	15
Come configurare la connessione Wi-Fi	5	Come aprire e chiudere le app recenti	16
Come impostare la lingua di OK Visual	6	Come organizzare le app in cartelle	17
Come scrivere e disegnare con Note	7	Come aggiornare OK Visual	18
Come cancellare le annotazioni con Note	8	Come aggiungere le app ai Preferiti	19
Come aggiungere pagine, inserire immagini e salvare in note	9	Come modificare il testo sulla HomePage	20
Come gestire i file	10	Come cambiare lo sfondo	21
Come aprire i file da una chiavetta USB	11	Come cambiare ingresso video	23
Come usare il widget	12	Funzioni principali del telecomando	24
Come usare gli strumenti di annotazione	13		

Come accedere al menu LUX

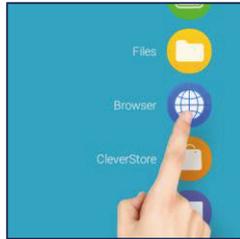


1. Tocca la parte laterale dello schermo per aprire il menù




2. Puoi usare anche il menù sulla sinistra o sulla destra dello schermo


Come usare il menu LUX

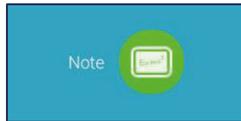

1. Lavagna elettronica: prendi appunti, crea schemi e disegna

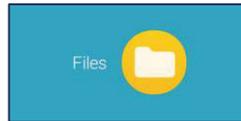

2. Gestione documenti: trova e apri i file, e organizzali come nel tuo PC

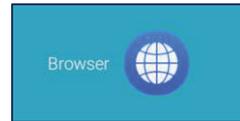

3. Browser integrato: naviga in Internet senza collegare un PC




4. CleverStore: app store con centinaia di app, filtrate e prive di banner pubblicitari e pop-up



5. Schede attive: ritorna alle app recenti usando il tasto Active



6. Blocco schermo: proteggi il tuo lavoro con una password usando ScreenLock

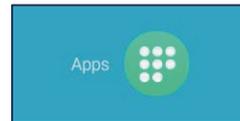

7. App: tutte le app in dotazione e le app che hai scaricato da CleverStore



8. Preferiti: aggiungi collegamenti alle app preferite e accedi alle impostazioni

Come configurare la connessione Wi-Fi



1. Seleziona
"Impostazioni"



2. Seleziona
"Wi-Fi"




3. Spunta la
casella per
attivare la rete
Wi-Fi desiderata



4. Qui vedrai le
reti disponibili

Come impostare la lingua di OK Visual

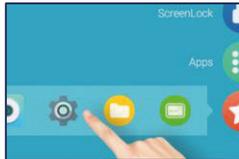

1. Seleziona
"Impostazioni"




2. Seleziona
"Lingua e
inserimento"



3. Seleziona la
lingua
desiderata


Come scrivere e disegnare con Note

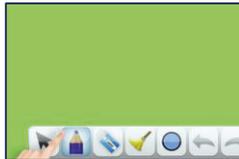

1. Seleziona la penna



2. Seleziona il colore, lo stile e lo spessore del tratto della penna

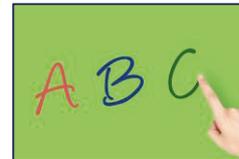

3. Crea appunti, disegni e schemi

Come cancellare le annotazioni con Note



1. Seleziona la gomma e scegli fra le varie opzioni



2. Scrivi sull'area da eliminare



3. Tocca la riga da eliminare



4. Cancella usando il palmo o il dorso della mano



5. Seleziona la scopa per eliminare tutte le annotazioni dalla pagina

Come aggiungere pagine, inserire immagini e salvare in Note



1. Aggiungi pagine a naviga all'interno della tua presentazione



2. Tocca il numero della pagina per aprire l'anteprima di tutte le pagine



3. Inserisci un'immagine nella pagina



4. Modifica il colore dello sfondo, salva, esporta in pdf o invia per email quando finisci di lavorare

Come gestire i file




1. Premi "File"



2. Tocca due volte per aprire un file



3. Tocca una volta per selezionare un elemento da copiare, tagliare, incollare o eliminare

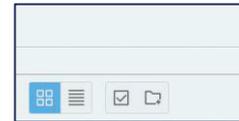


4. Seleziona cartelle multiple /
Aggiungi una cartella

Come aprire i file da una chiavetta USB




1. Inserisci un dispositivo USB nella porta laterale di OK Visual

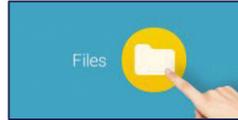

2. Premi "File"



3. Seleziona la porta USB 1 o 2

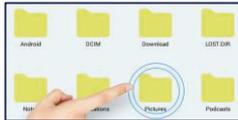

4. Tocca due volte sul file da aprire




5. Tocca una volta per selezionare un file da spostare da USB a OK Visual

Come usare il widget



1. Tocca una delle frecce laterali per accedere al widget

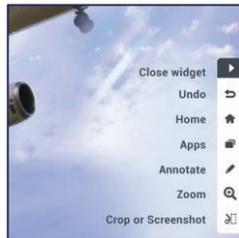

2. Strumenti del widget

Chiudi widget

Annulla

Torna alla schermata Home


di Android App attive

Inserisci annotazione

Zoom

Cattura immagine

Come usare gli strumenti di annotazione

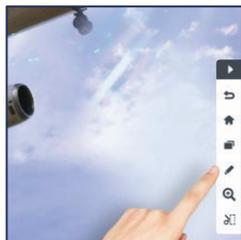

1. Tocca l'icona del widget



2. Fai annotazioni in rosso, nero, blu o verde. Evidenzia in giallo, verde, arancione o blu. Gli appunti possono essere salvati come file immagine.

Come ritagliare e catturare un'immagine dallo schermo




1. Seleziona modalità cattura schermo intero oppure modalità cattura rettangolare



2. Trascina il dito per ridimensionare o spostare l'area selezionata



3. Salva uno screenshot dell'area selezionata in File > Note

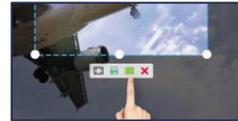

4. Oppure inserisci i tuoi screenshot direttamente in Note

Come bloccare il display per metterlo in sicurezza



1. Per impostare una password di blocco dello schermo, fai clic su ScreenLock e poi su "Imposta"



2. Crea la password




3. Una volta impostata la password potrai bloccare lo schermo toccando ScreenLock

Come aprire e chiudere le app recenti



1. Fai clic su "Active" per visualizzare le app recenti

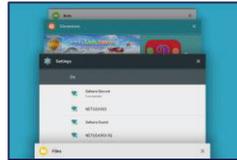

2. Tocca la finestra per aprire una app usata recentemente




3. Trascina la finestra a destra o sinistra per chiudere un'app usata recentemente

ATTENZIONE – ricordati di chiudere sempre tutte le app attive prima di spegnere OK Visual


Come organizzare le app in cartelle



1. Premi "App"

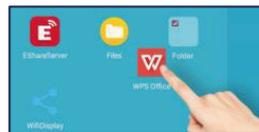

2. Premi l'icona di un'app per 2 secondi e trascinala sopra l'icona di un'altra app

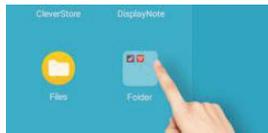

3. Tocca la nuova cartella app per aprirla



4. Tocca la parola "Cartella" per assegnare un nuovo nome


Come aggiornare OK Visual




1. Apri le
Impostazioni



2. Scegli "Info"

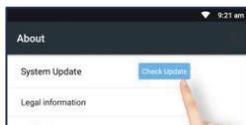

3. Fai clic su
"Verifica
aggiornamento"

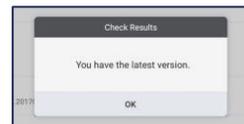

4. Il sistema si aggiornerà
automaticamente o ti
avviserà se stai già usando
la versione più recente


Come aggiungere le app ai Preferiti



1. Tocca il pulsante "Preferiti" e poi "+"



2. Trascina le tue app preferite sulla barra inferiore

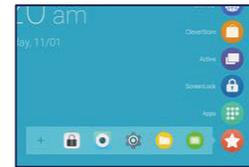

3. Le app prescelte appariranno nella barra di avvio rapido dei preferiti

Come modificare il testo sulla HomePage




1. Tocca la parola "Clevertouch" cinque volte



2. Inserisci il tuo messaggio Home personalizzato

Come cambiare lo sfondo

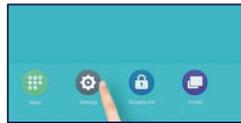

1. Apri
Impostazioni



2. Seleziona
"Display"



3. Seleziona
"Sfondo"



4. Scegli
"Sfondo live"
se vuoi
un'immagine
dinamica



5. Oppure
"Sfondi"
per
un'immagine
statica

Come cambiare ingresso video



1. Collega una fonte esterna, ad es. il computer



2. Scorri con il dito dal basso verso l'alto



3. Seleziona l'ingresso video desiderato

Funzioni principali del telecomando





Supporto

Per qualsiasi supporto - contattaci

marketing@utax.it | +39 02 895861

Riporta qui il numero seriale del tuo OK Visual (lo trovi sul lato dello schermo). Ti servirà per le richieste di supporto tecnico.

